



Zarządzenie
odprowadzaniem
wilgoci elementów
murskich

Twoja reputacja. Twój spadek. Nasza misja.



Instrukcja montażu/Zawartość opakowania


Spis treści: 200 CellVent

Instrukcja montażu

1. Włożyć CellVent w odległości maksymalnie ok. 61 cm (24") od środka łączeń odkrytych z pofalowanymi otworami skierowanymi na zewnątrz ściany.
2. Umieścić CellVent bezpośrednio na membranie obróbki.
3. Umieścić CellVent włączeniu otwartym, na poziomie elementu obróbki blacharskiej.
4. Elementy mogą być instalowane tylko przez doświadczonych murarzy, osoby odpowiedzialne za wodoodporność oraz ogólnych wykonawców w odpowiednio określonych systemach otworów odwadniających.

Wymiary i opakowanie


GRUBOŚĆ	WYSOKOŚĆ	DŁUGOŚĆ	JEDNOSTKI/ KARTONY
ok. 9,5 mm (0,375")	ok. 6,5 cm (2,5")	ok. 8,6 cm (3,375")	200
ok. 9,5 mm (0,375")	ok. 9,5 mm (3,5")	ok. 8,6 cm (3,375")	200

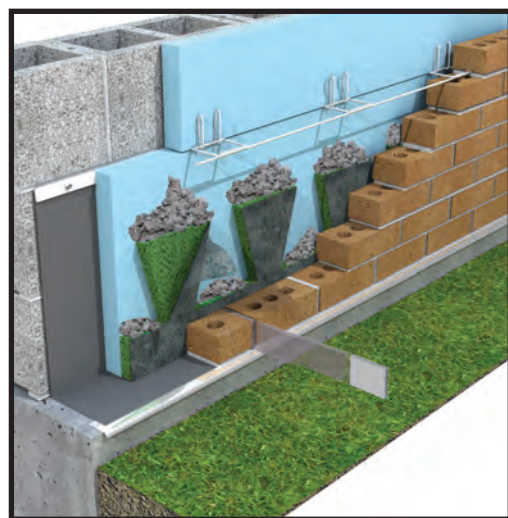

CellVent™ są fabrykowane z wytrzymałego polipropylenu i są stabilizowane UV dla większej wytrzymałości. Elementy te dostępne są w 7 kolorach, aby dopasować je do większości projektów ścian.

DOSTĘPNE KOLORY

Dostępnych jest siedem kolorów: przezroczysty, kakao, brązowy, jasnobrązowy, czarny, szary i biały.

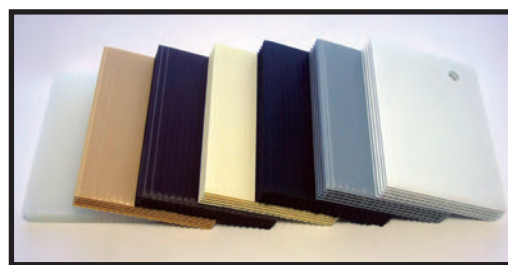

CellVent™ firmy Mortar Net™

Dostępne kolory:(od lewej do prawej)
przezroczysty, kakao, brązowy,
jasnobrązowy, czarny, szary i biały

W przypadku pytań lub uzyskania pomocy technicznej odnoszącej się do tego produktu, prosimy dzwonić pod numer 1-800-664-6638 lub odwiedzić naszą witrynę pod adresem www.mortarnet.com