



Control de la
humedad para
mampostería

Su reputación. Su legado. Nuestra misión.



Instrucciones de instalación/Hoja de embalaje

Contenido: 200 CellVent

Instrucciones de instalación

1. Inserte un CellVent a un máximo de 24" en el centro en las juntas superiores abiertas con aberturas corrugadas de cara al exterior de la pared.
2. Coloque el CellVent directamente sobre la membrana de vierteaguas.
3. Coloque el CellVent en una junta superior abierta al nivel de vierteaguas.
4. La instalación debe ser únicamente por albañiles experimentados, contratistas de impermeabilizaciones o en general con experiencia en sistemas de agujeros de drenaje correctamente especificados.

Tamaños y embalaje


ESPESOR	ALTURA	LARGO	UNIDADES/CAJA
0.375"	2.5"	3.375"	200
0.375"	3.5"	3.375"	200



CellVent™ fabricado con polipropileno duradero y estable a los rayos UV para larga vida útil. Disponibles en 7 colores para complementar a la mayoría de los diseños de pared.

COLORES DISPONIBLES

Siete colores disponibles: transparente, chocolate, café, canela, negro, gris y blanco.

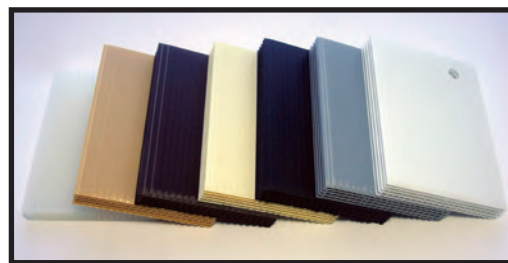

CellVent™ de Mortar Net™

Colores disponibles: (de izquierda a derecha)
transparente, chocolate, café, canela,
negro, gris, blanco

Para Soporte técnico o si tiene alguna pregunta respecto a este producto, llame al
1 800 664-6638 o visite nuestro sitio web en www.mortarnet.com