


Instrucciones de instalación/Hoja de embalaje

1/2

Paso 1: Escurrimiento de drenaje horizontal

- Si comienza en una esquina exterior, seleccione un pedazo recortado de inglete izquierdo para comenzar la instalación del vierteaguas.
- Para las juntas que no requieren un inglete o una esquina interior, seleccione un pedazo con un extremo plano para comenzar la instalación del vierteaguas. Los ingletes interiores se pueden recortar a discreción del instalador.
- Ponga una tira de sellador de aproximadamente una pulgada desde la cara de la pared a lo largo de la repisa de ladrillo directamente debajo de la instalación del material de BlockNet. Alinee el dobladillo del borde de escurrimiento con la cara del revestimiento.


Instalación en
cimentación

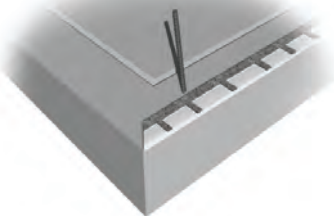

Paso 2: Empalme típico

- Al empalmar la pieza adyacente de BlockNet con la primera pieza de BlockNet, simplemente coloque tres tiras de sellador perpendiculares a la cara de la pared en el área donde se omitió la malla.

Instalación en
cimentación

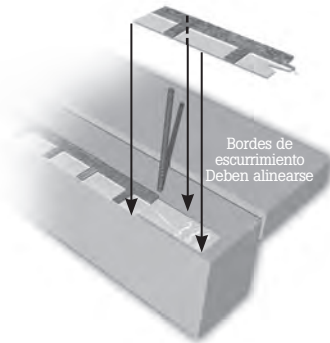


Paso 3: Esquinas

- Si se requiere un cierre en una esquina exterior, el recorte de inglete derecho se puede utilizar para proporcionar un detallado de esquina limpio.
- Para determinar el largo del cierre, mida desde el borde de escurrimiento del inglete actual hasta el borde izquierdo de la pieza de empalme que conectará las piezas. Haga un corte cuadrado y empalme según se indica en el paso dos.

Instalación en primera
hilada de bloques


Inglete recortado
para ajustarse en campo

Tira inicial

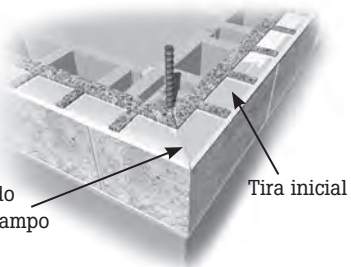

Paso 4: Instalación alrededor del refuerzo

- Cuando se presentan interferencias como acero de refuerzo o conductos, simplemente recorte el lado trasero de BlockNet para ajustarse a la interferencia, pero asegúrese de poner una tira de sellador alrededor de la sección recortada para crear un dique y prevenir que el agua pase al interior de la estructura.

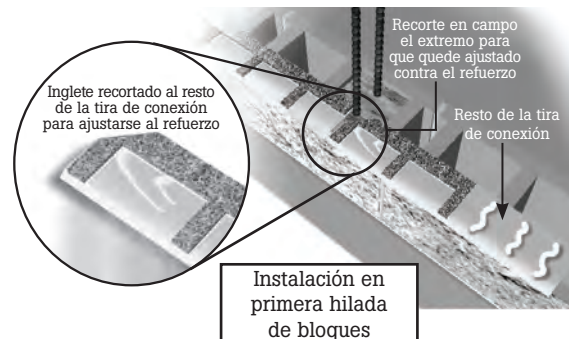




Instrucciones de instalación/Hoja de embalaje

2/2

Paso 5: Malla vertical

- En la hilada directamente sobre la hilada de BlockNet, coloque una pieza de malla de 7 por 7 pulgadas en cada centro directamente arriba del BlockNet. Asegúrese de que la malla esté sobre la cara interior de la unidad de mampostería de concreto y tocando la tira de drenaje BlockNet abajo.

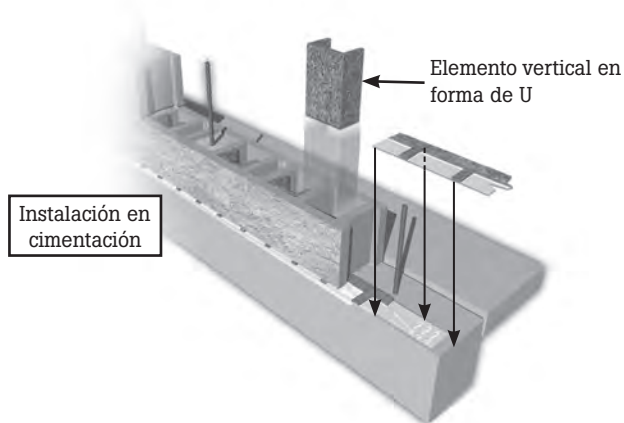

Paso 6: Diques laterales para umbrales

- Cuando necesite terminar la instalación de BlockNet, elimine una sección de 4 pulgadas de malla del extremo del borde de escurrimiento y coloque una tira libre de sellador para crear un dique lateral que canalice el agua hacia la cara de la estructura.



Paso 7: Lengüetas de drenaje

- Las extensiones en las lengüetas de drenaje sobresalen de la cara de la superficie y están diseñadas para eliminarse una vez que se aplica el tratamiento de la superficie. Para eliminar las extensiones, rompa a lo largo de las líneas perforadas para exponer un extremo fresco de lengüeta de drenaje destapada.

Cada caja de BlockNet® contiene

- 120 pies lineales de secciones de acero inoxidable (aprox. 110 pies lineales netos)
- Dos secciones de inglete izquierdo recortado de acero inoxidable (12 pies lineales)
- Dos secciones de inglete derecho recortado de acero inoxidable (12 pies lineales)
- Dieciséis secciones de cuadros recortados de acero inoxidable (60 pies lineales)

Todas las piezas de largo completo tienen malla y escurrimiento eliminado en el lado derecho para un empalme de seis pulgadas.

Para Soporte técnico o si tiene alguna pregunta respecto a este producto, llame al 1 800 664-6638 o visite nuestro sitio web en www.mortarnet.com