


## Instrukcja montażu/Zawartość opakowania

To opakowanie zawiera **ok. 1 cm (0,4")**, **ok. 2,5 cm (1")** lub **\*ok. 5 cm (2")** elementy HouseNet™  
80 LF 0,4", 1" lub 2" HouseNet™

1. Szybki i prosty sposób użytkowania – nie wymaga łączników ani kleju, nie wymaga specjalnych umiejętności lub narzędzi. Po położeniu pierwszej lub pierwszej i drugiej warstwy cegieł, umieścić ciągły rząd HouseNet™ w szczelinie lub łączeniu kołnierzowym na obróbce, wewnątrz zewnętrznej warstwy podstawy ściany, (trapezową stroną do góry) oraz zabezpieczeniem przed owadami do zewnątrz ściany. (**patrz schemat**).
2. Montować HouseNet™ **bezpośrednio na obróbce** u podstawy ściany, powyżej drzwi, okien oraz innych otworów i obszarach, gdzie stosowana jest obróbka.
3. Montować HouseNet™ na każdy poziomie podłogi. W przypadku szczelin ściennych przekraczających 9' wysokości, umieścić dodatkowy trapezowy pasek na ścianie, wzmacniając kotwy/elementy ściągając co każde ok. 2,74 m (9') wysokości ściany.
4. Obróbka powinna wystawać z dolnej części na ok. 15,2 cm (6 cali) powyżej górnej części HouseNet™.
5. HouseNet™ musi dotykać obu powierzchni szczeliny - **trapezową stroną do góry**. HouseNet™ jest ściśliwe, celem dostosowania do różnych szerokości ścian.

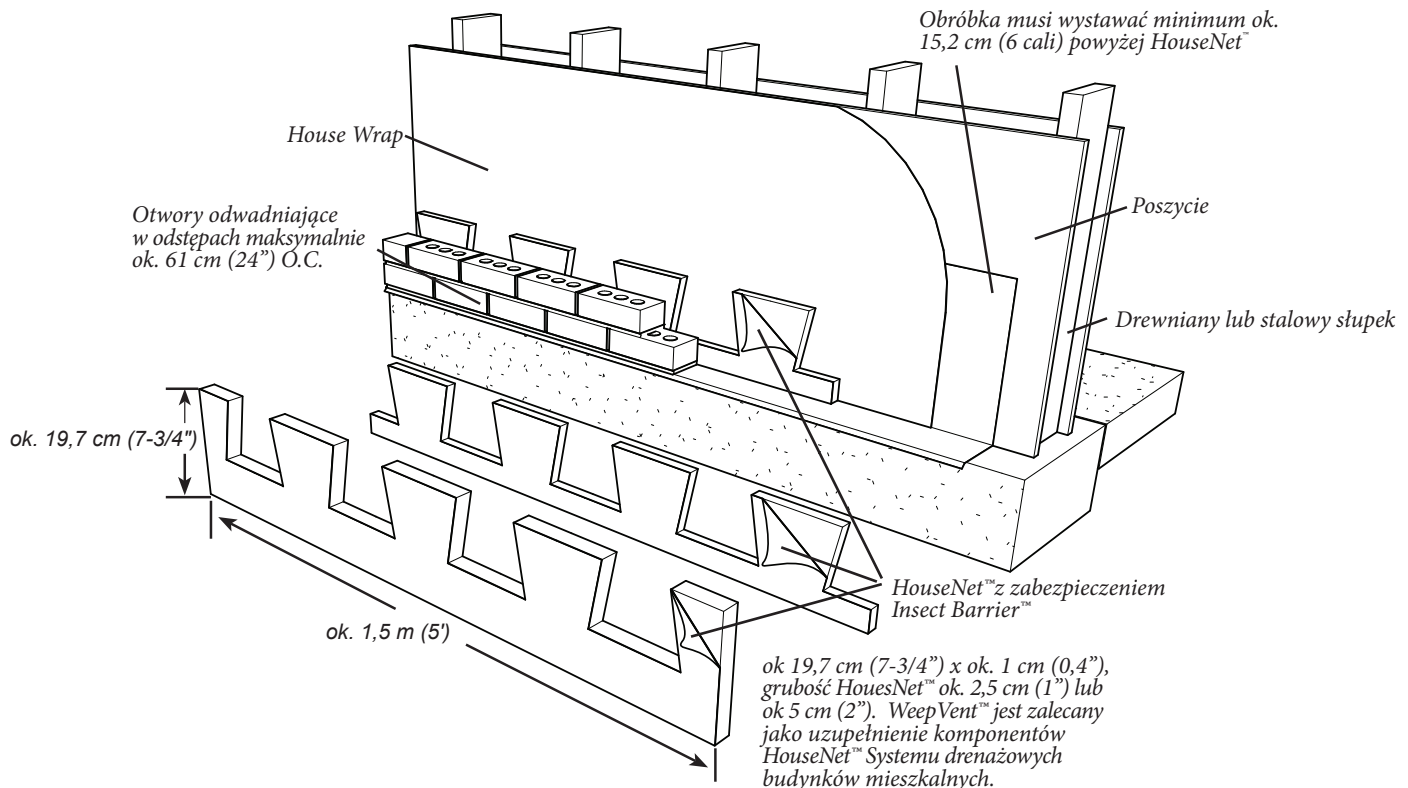

HouseNet™ jest ściśliwy, celem dostosowania różnych szczelin ściennych. Musi być wykorzystywane w połączeniu z nieprzepuszczalnymi obróbkami, które zostały zalecone do tego zastosowania przez producenta elementów obróbki. HouseNet musi być montowany tylko przez doświadczonych murarzy we właściwie określonych otworach odwadniających/systemach obróbki.

\*2" HouseNet™ niedostępny z Insect Barrier. HouseNet™ z elementem Insect Barrier™ jest produktem opatentowanym, Ponowne wydanie patentu amerykańskiego nr 36676

W przypadku pytań lub uzyskania pomocy technicznej odnoszącej się do tego produktu, prosimy dzwonić pod numer 1-800-664-6638 lub odwiedzić naszą witrynę pod adresem [www.mortarnet.com](http://www.mortarnet.com)